


מדריך להתקנת פולינום בגגות רעפים

1. מתחו את יריעת פולינום לאורך האגדים והדקו אותה מתחתם בעזרת אקדח סיכות.
2. בגג בבניה, ניתן לפרוש את יריעת פולינום מעל האגדים (בניצב אליהם), ומעליו מתקיני את מרישי הרעפים.
3. יש ליצור חפיפות של 5 ס"מ בין כל 2 יריעות, כאשר הבידוד הנמוך יותר חופף תחת הבידוד הגבוה יותר.
4. את החפיפה בין יריעות סמוכות מומלץ לאטום באמצעות סרט אלומיניום דביק.
5. מומלץ לאוורר את גג הרעפים ובכך לתרום להפחתת הטמפרטורות בחלל הגג.

הידעת?
 כאשר משתמשים ביריעת פולינום אולטרה,
 אין צורך בהתקנת חסם אבק!

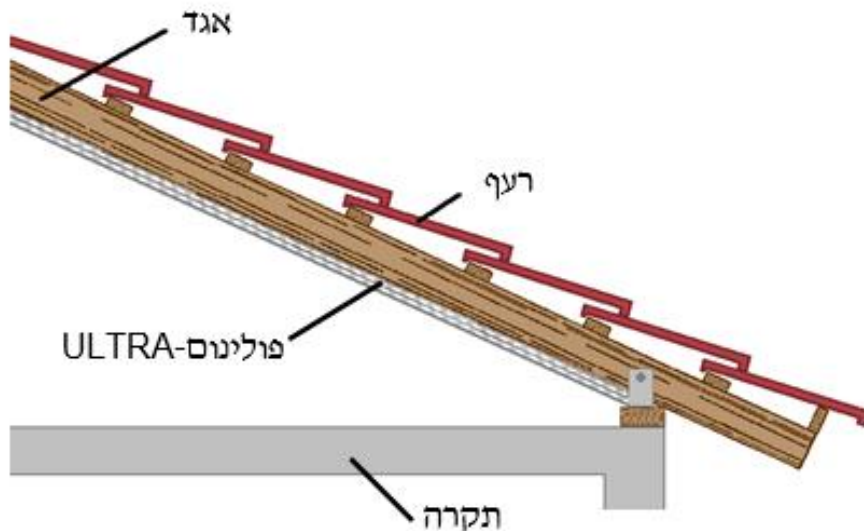



כלי עבודה:

- סכין חיתוך
- סרט מדידה
- אקדח סיכות / מברגה נטענת + ברגים קודחים
- דבק אלומיניום

אזהרות והוראות בטיחות:

- ❖ אין להשאיר את מוצרי פולינום בגשם בהיותם באריזת השקית.
- ❖ אין להשאיר את מוצרי פולינום חשופים באופן ישיר לשמש
- ❖ וודא יציבות ובטיחות הקורות לפני כל פעולה.
- ❖ המנע מכל מגע בין יריעת פולינום לבין חוטי חשמל חשופים, קופסאות חשמל או כל אלמנט חשמלי בלתי מבודד- זכרו, אלומיניום מוליך זרם.

שמרו על בטיחות בעבודה!