


## התקנה פולינום בעליית גג

1. מדדו את האורך את אורך האגדים מרום הגג ועד לתחתיתו
2. חתכו את הבידוד באמצעות סכין יפנית לקבלת המידה הרצויה.
3. וודאו כי רוחב הבידוד מתאים למרחק בין מרכזי 2 אגדים סמוכים + תוספת של 5-10 ס"מ.
4. פירסו את יריעת הבידוד של פולינום, לאורך המרווחים בין האגדים (קורות הגג המשופעות).
5. בעזרת אקדח סיכות הצמידו את שולי היריעה אל צידי האגדים תוך שמירת חפיפה של כ-5 ס"מ בין היריעות באזור החפיפה.
6. מומלץ לשמור על מרחק של כ-30 עד 40 ס"מ בין סיכה לסיכה.
7. חזרו על הפעולה לכל אורך האזור אותו תרצו לבודד.

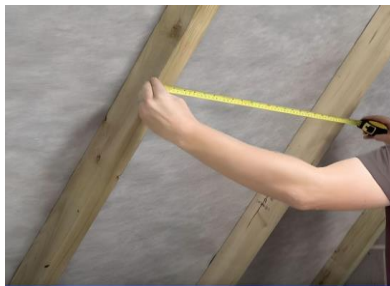

### כלי עבודה:



- סכין חיתוך
- סרט מדידה
- אקדח סיכות / מברגה נטענת +ברגים קודחים
- דבק אלומיניום

\*\*\*\*\*

### אזהרות והוראות בטיחות:

- ❖ אין להשאיר את מוצרי פולינום בגשם בהיותם באריזת השקית.
- ❖ אין להשאיר את מוצרי פולינום חשופים באופן ישיר לשמש
- ❖ וודא יציבות ובטיחות הקורות לפני כל פעולה
- ❖ המנע מכל מגע בין יריעת פולינום לבין חוטי חשמל חשופים, קופסאות חשמל או כל אלמנט חשמלי בלתי מבודד- זכרו, אלומיניום מוליך זרם.

**שמרו על בטיחות בעבודה!**